



Das Durchführungsrohr wird dem Bauherren von den Regionalwerken bauseits zum Einbau zur Verfügung gestellt.

Das Durchführungsrohr soll mit der Bodenplatte bündig abschließen.

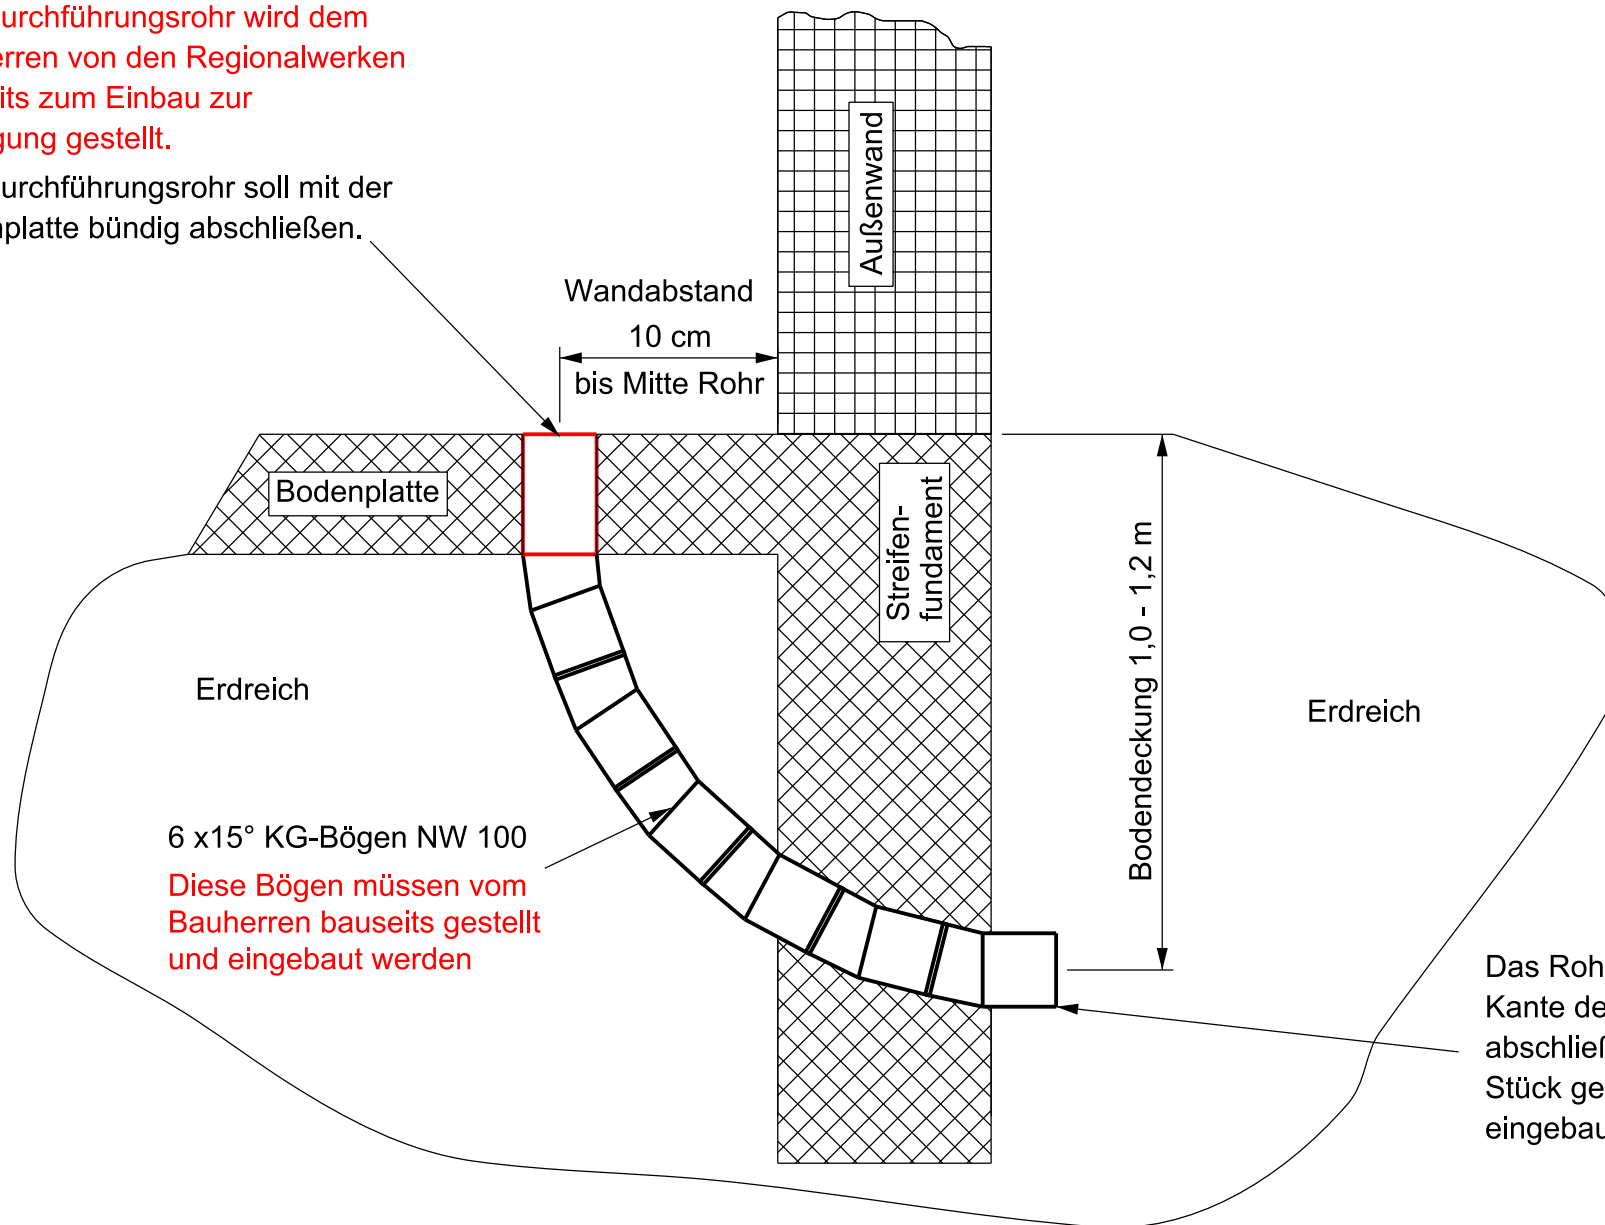

6 x 15° KG-Bögen NW 100  
Diese Bögen müssen vom Bauherren bauseits gestellt und eingebaut werden

Das Rohr muss mindestens mit der Kante des Streifenfundamentes abschließen, ggf. muss noch ein Stück gerades Rohr zur Verlängerung eingebaut werden.

Leerrohr zur Durchführung des Wasserhausanschlusses unter der Bodenplatte			 Regionalwerke Wolfhager Land GmbH Siemensstraße 10, 34466 Wolfhagen Telefon 05692 / 322 96 0
Datum: 06/2022	Maßstab: ohne	Gezeichnet: Eck	